

Инструкция по монтажу и пуску акриловой ванны с гидро- и аэромассажными системами

Общие указания.

Внимание! Настоятельно рекомендуем поручить монтаж (демонтаж), пуск, наладку и испытание специалистам, имеющим соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом фирмы производителя.

Подготовка к монтажу

Меры безопасности.

Перед началом работ необходимо:

1. Проверить в распределительном электрощите наличие и исправную работу устройства защитного отключения (УЗО).
2. Проверить работоспособность кранов отключения воды водопроводной системы.

Подготовка

В период подготовки ванны к монтажу и в процессе монтажа максимально оберегайте полированную поверхность ванны от попадания на нее строительного мусора и других абразивных материалов, т.к. это может привести к возникновению царапин, потёртостей и помутнению поверхности изделия.

1. После транспортировки в холодных условиях обязательно дайте изделию прогреться до комнатной температуры в течении 3 часов.
2. Перед установкой изделия, помещение должно быть убрано от строительного мусора и пыли. От чистоты помещения зависит срок качественной работы изделия.
3. При установке ванны необходимо предусмотреть возможность демонтажа оборудования в случае возникновения необходимости.
4. Обесточить силовую электросеть в помещении.*
5. Установить влагозащитные розетки для гидро- и аэромассажного оборудования.*
6. При наличии в ванне смесителя – отключить подачу воды в водопроводную систему.
7. Снять упаковочный материал.
8. При наличии на ванне врезного смесителя, провести установку миксера, излива, душевого переключателя и душевой лейки при помощи гибких шлангов. Схема сборки смесителя индивидуальна для каждого отдельного типа смесителя.

*- для акриловой ванны с гидро- и аэромассажными системами.

Монтаж акриловой ванны

Внимание! В случае заделки ванны в плитку или установки рядом с ванной предметов, препятствующих выдвиганию ванны от прилегающих стен на расстояние не менее 50 см и т.п., без обеспечения доступа к оборудованию для обслуживания и ремонта, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя.

Внимание! Настоятельно рекомендуем, в случае возникновения

трудностей при установке ванны, связанных с особенностями ванной комнаты, не снимать ванну с каркаса самостоятельно, а обратиться к специалистам сервисной службы.

1. Поместить ванну на подготовленное место.
2. Проверить горизонтальность бортов ванны в обоих направлениях с помощью строительного уровня.
3. Произвести регулировку с помощью ножек несущего каркаса с учётом вертикального размера декоративных панелей (рис. 1).

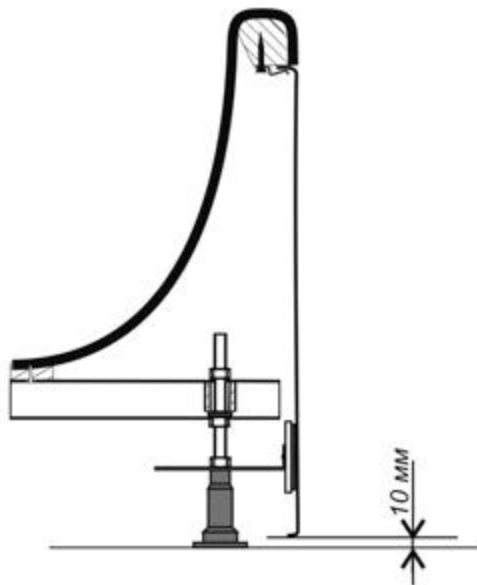


Рис. 1. Установка ванны по высоте.

4. Установить в стену крепеж (шуруп-костыль), входящий в комплект крепежа.
5. Установить ванну на шуруп-костыль (рис. 2).



Рис. 2. Установка ванны на скобы.

6. Установить сифон на ванну (если он не установлен).
7. Присоединить сифон ванны к канализации.
8. При наличии на ванне врезного смесителя, скоммутировать его и подключить к водопроводной системе при помощи гибких шлангов (шланги в комплект не входят). Схемы подключения разных типов смесителей представлены ниже (рис. 3.1, рис. 3.2).

Смеситель 3-х позиционный, схема коммутации.

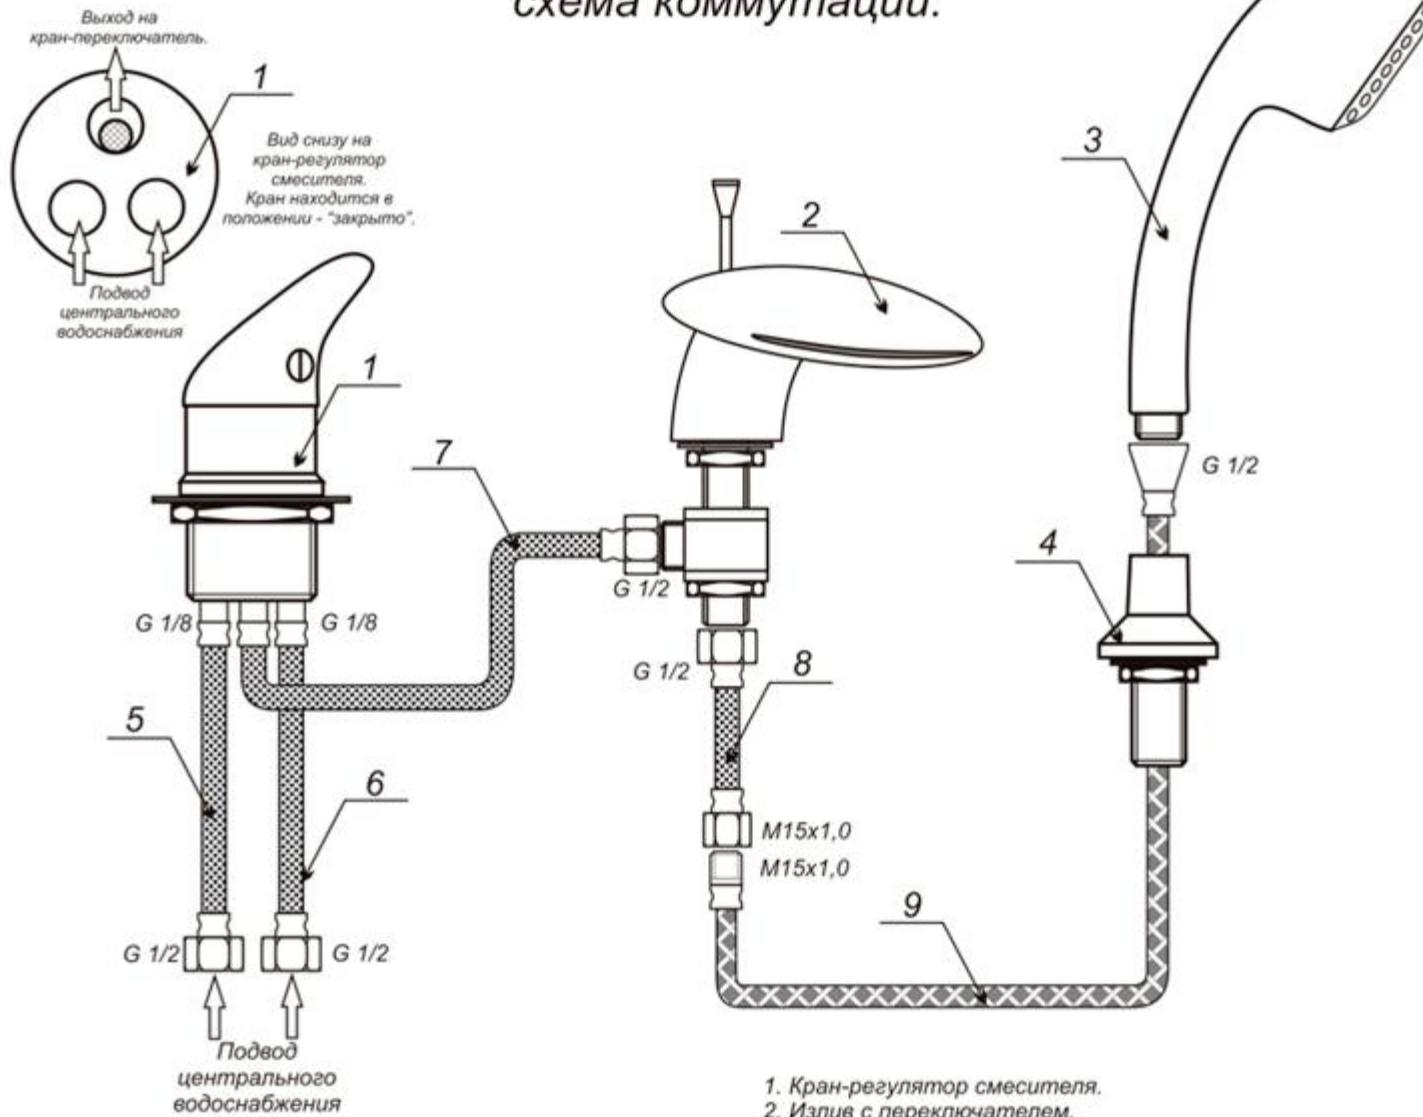


Рис. 3.1

Смеситель 4-х позиционный, схема коммутации.

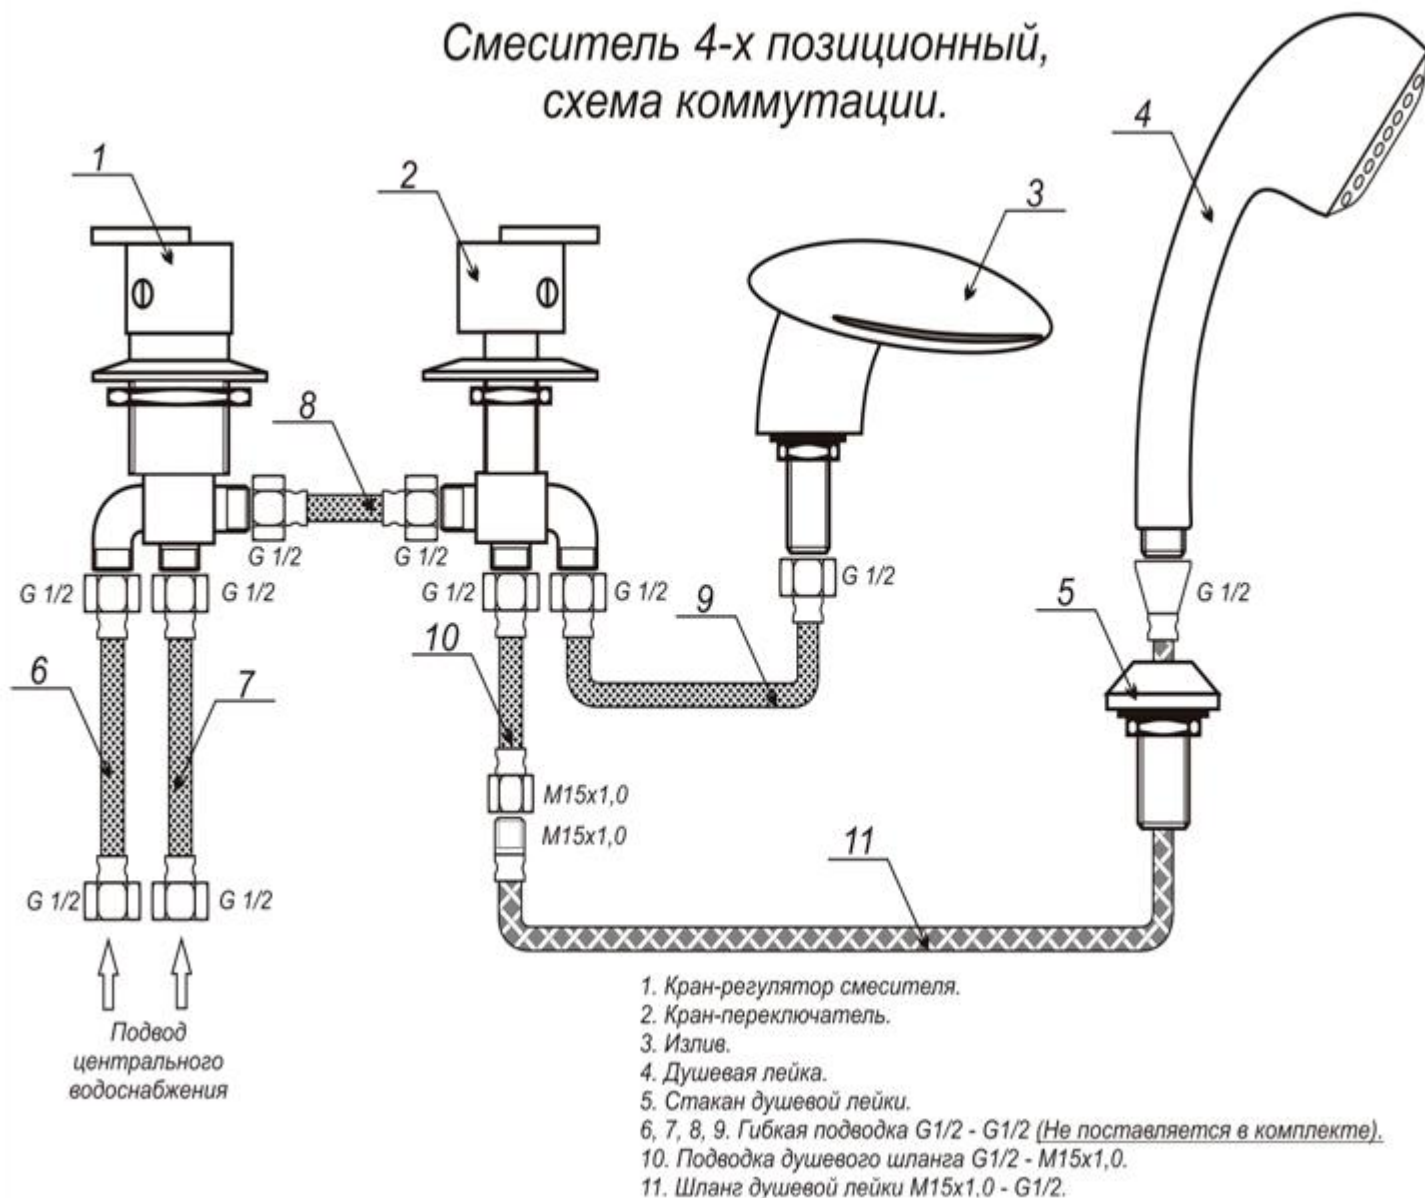


Рис. 3.2

Подключить гидро- и аэромассажное оборудование через УЗО к бытовой электросети напряжением 220 вольт.*

*- для акриловой ванны с гидро- и аэромассажными системами.

Демонтаж акриловой ванны

1. Отключить в распределительном электрошите устройство защитного отключения (УЗО).*
2. Снять декоративную панель.
3. Отключить гидро- и аэромассажное оборудование от бытовой электросети.*
4. При наличии на ванне врезного смесителя, отсоединить его от водопроводной системы, предварительно перекрыв подачу воды на смеситель.
5. Отсоединить сифон ванны от канализации.

6. Снять ванну с шурупов-костылей.
7. Переместить акриловую ванну на подготовленное место.

*- для акриловой ванны с гидро- и аэромассажными системами.

Наладка, испытание, пуск и регулировка.

Внимание! Производить герметизацию ванны к стене необходимо только после проверки работоспособности всех систем ванны.

Работы по наладке, испытанию, пуску и регулированию необходимо производить в следующей последовательности:

1. Настроить срабатывание сливного клапана при повороте ручки слива-перелива регулировочным винтом крышки клапана.
2. При наличии на ванне врезного смесителя, проверить работу миксера, душевого переключателя, излива и душевой лейки.
3. Наполнить ванну водой до уровня ручки слива-перелива. Проверить факт слива воды, превышающей допустимый уровень слива-перелива.
4. Открыть сливной клапан поворотом ручки слива-перелива. Слить воду из ванны в канализацию.
5. Провести осмотр ванны на герметичность, проверить поверхность пола на предмет протечки сифона слива-перелива.
6. Проверить открытие гидромассажных форсунок, вывернув их сопла против часовой стрелки до упора. Направить сопла форсунок вниз во избежание выброса воды за пределы ванны.*
7. Наполнить ванну водой до уровня, превышающего уровень расположения гидромассажных форсунок.*
8. Включить гидромассажную систему нажатием кнопки включения.*
9. Настроить направление и величину потока воды, проходящего через гидромассажные форсунки, путём вращения сопел. Не допускайте работы водяного насоса при отсутствии циркуляции воды в гидромассажной системе, что может привести к перегреву уплотняющего устройства на валу насоса и впоследствии - к его протеканию. Категорически запрещено полностью закрывать более 2-х гидромассажных форсунок при работающей гидромассажной системе.*
10. Настроить подачу воздуха в гидромассажные форсунки вращением ручки крана-регулятора гидромассажной системы.*
11. Настроить подачу воды в систему спинного массажа вращением ручки крана-переключателя.*
12. Выключить гидромассажную систему нажатием кнопки включения.*
13. Включить аэромассажную систему нажатием кнопки включения.*
14. Проверить факт выхода воздуха из аэромассажных форсунок.*
15. Выключить аэромассажную систему нажатием кнопки включения.*
16. Провести осмотр ванны на герметичность, проверить поверхность пола на предмет протечки сифона слива-перелива.
17. Установить декоративную панель (рис. 1).
18. При необходимости допускается подрезка экрана по длине.

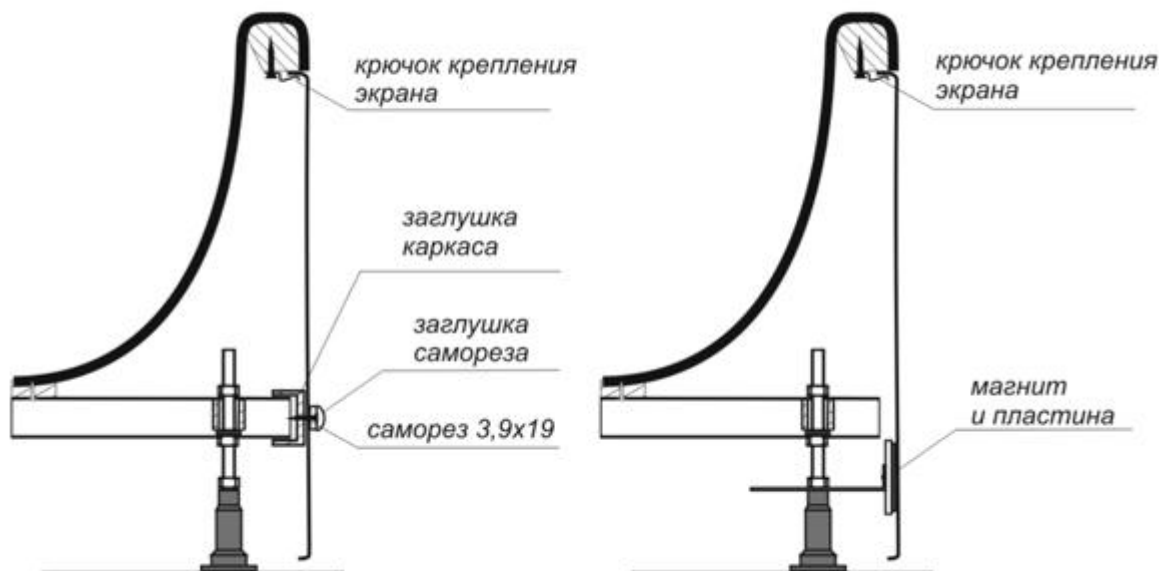


Рис. 1. Установка декоративной панели.

При необходимости провести герметизацию стыков ванны со стенами помещения. Для этого необходимо:

1. Наполнить ванну водой.
2. Герметизировать швы нейтральным сантехническим герметиком.
3. Провести сушку в соответствии с инструкцией по применению герметика.
4. Слить воду из ванны.

Сдача смонтированного изделия.

Изделие готово к эксплуатации после завершения работ по наладке, испытанию, пуску и регулированию. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра.

Комплект крепления ванны к стене.

Наименование	Единица измерения	Количество
Шуруп-костыль 8x60	шт	4
Дюбель пластиковый 12x60 (10x50)	шт	4

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящие гарантийные обязательства действительны для изделий и оборудования, сборка которых произведена ООО «Мереон» или авторизованными представителями компании.

Настоящая гарантия действует в течение десяти лет для акриловой ванны и пяти лет для дополнительного оборудования (исключение: гарантия на слив-перелив, а также все хромированные покрытия изделий 1 год, гарантия на гибкую подводку, душевой шланг и лейку 1 месяц) с даты приобретения изделия при условии соблюдения требований настоящей эксплуатационной документации и при наличии соответствующей отметки в гарантийном талоне об установке изделия квалифицированными службами. При отсутствии вышеуказанной отметки в гарантийном талоне, сроки гарантийных обязательств предприятия изготовителя на дополнительное оборудование сокращаются в два раза.

При установке ванны не специализированным сервисом - гарантия на дополнительное оборудование снижается до 2 лет.

Внимание! Настоятельно рекомендуем поручить монтаж (демонтаж), пуск, наладку и испытание специалистам, имеющим соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом фирмы производителя.

Внимание! В случае, если монтаж и пуск изделия производились самостоятельно, покупатель несет ответственность за неисправности, возникшие в результате неправильных действий по монтажу и пуску изделия. Работы, связанные с последующим демонтажем, монтажом и пуском изделия сервисной службой, в этом случае, производятся за счет потребителя.

Настоящая гарантия подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и сборкой.

Заявление-рекламацию по дефектам акриловой ванны и/или акриловой ванны с гидро - аэромассажным оборудованием, следует направлять по месту приобретения, в письменном виде, в установленный законом срок или по **телефону единой сервисной службы** (телефон указан в гарантийном талоне).

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - а) химического, механического или иного воздействия (попадания посторонних предметов внутрь изделия, действия непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц и др.);
 - б) неправильной установки и эксплуатации изделия, эксплуатации изделия не по прямому назначению или в нарушение требований безопасности, небрежного ухода (например, блокировки частей из-за загрязнения, возникшего в результате несвоевременной очистки);
 - в) естественного износа узлов и деталей изделия, отделки, ламп, защитных экранов, пружинных элементов, подшипников и иных деталей с ограниченным сроком использования, (например: потёртости, не влияющие на работу изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием; износ картриджа смесителя из-за присутствия в воде абразивных частиц.);
 - г) ремонта и/или наладки изделия, если они проведены не уполномоченными на то лицами;
 - д) внесения конструктивных изменений в изделия без согласования с изготовителем, а также установки деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;
 - е) несоблюдение норм и стандартов на параметры водопроводных, канализационных и электросетей, включая скачки давления в водопроводной сети и скачки напряжения электросети.
3. При наличии у изделия опции смеситель, гарантия не распространяется на неисправности, вызванные его неправильной коммутацией (см. в разделе **«подключение смесителя»**), чисткой абразивными или едкими веществами, неправильной эксплуатацией и ремонтом. Гарантия не распространяется на сервисное обслуживание изделий, вызванное загрязнениями воды, либо повреждениями водопровода. Использование фильтров грубой очистки обязательно для соблюдения гарантийных условий. Гарантия на душевые лейки и шланги составляет 1 месяц.
4. Настоящая гарантия действительна при предоставлении неоспоримых доказательств (гарантийного талона и товарного чека), подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных нужд.

ООО «Мереон» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ООО «Мереон» в качестве срока службы на производимые изделия устанавливает десять лет с даты продажи изделия, не бывшего в эксплуатации, либо с даты изготовления, в случае, если дату продажи установить не возможно.

ООО «Мереон» уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании продукции для личных (бытовых) нужд с соблюдением условий транспортировки, установки и эксплуатации (ТУ№4941-001-81699329-09) срок её службы может

значительно превысить официальный срок службы.

Продукция ООО «Мереон» сертифицирована в соответствии с ГОСТами, что подтверждено сертификатами соответствия, а также гигиеническими сертификатами.

Единая сервисная служба: ООО «Мереон», Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д.77. тел.: **8-800-700-66-90**

(звонок по России бесплатный)

Так же заявку на сервисное обслуживание Вы можете оформить через официальный сайт компании.